


Artikelnummer / Part No.: 42srn003 42srn003-0

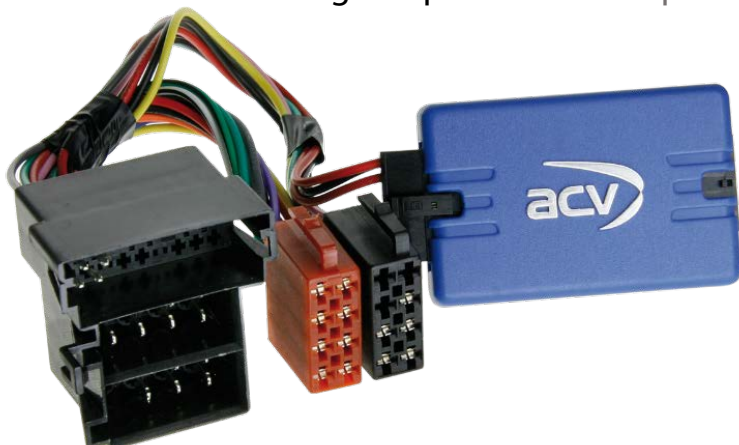

Lenkradfernbedienungsadapter / Stalk Adapter



Fahrzeugkompatibilität / Vehicle Compatibility:

OEM VDO TUNER LIST, Fahrzeuge **mit** separatem Display / vehicles **with** separate display,

KEIN / NO UPDATE LIST,

KEIN / NO CABASSE,

KEIN / NO CARMINAT

Renault Clio	(II, Typ B)	2000 - 2005
Renault Megane	(I)	2000 - 2003
Renault Megane	(II)	2003 - 2005
Renault Scénic	(JA)	2000 - 2003
Renault Scénic	(JM)	2003 - 2005
Renault Laguna	(II)	2000 - 2005
Renault Modus		2004 - 2005
Renault Kangoo	(KC)	2000 - 2009
Renault Trafic	II	2001 - 2005



Quellenwahl
Source



Stationsspeicher
Preset up

Lautstärke erhöhen
Volume +

Lautstärke senken
Volume -

Titel vor
Seek +




Titel zurück
Seek -

ACV Auto Communications
Vertriebsgesellschaft mbH
Straßburger Allee 10-12
41812 Erkelenz

Fon (02431) 9645 – 0
Fax (02431) 9645 – 55
Mail: info@acvgmbh.de
Web: www.acvgmbh.de

Art.-Nr.: 42srn003
Stand: 05/2018
Revision: 1
Seite: 1/2

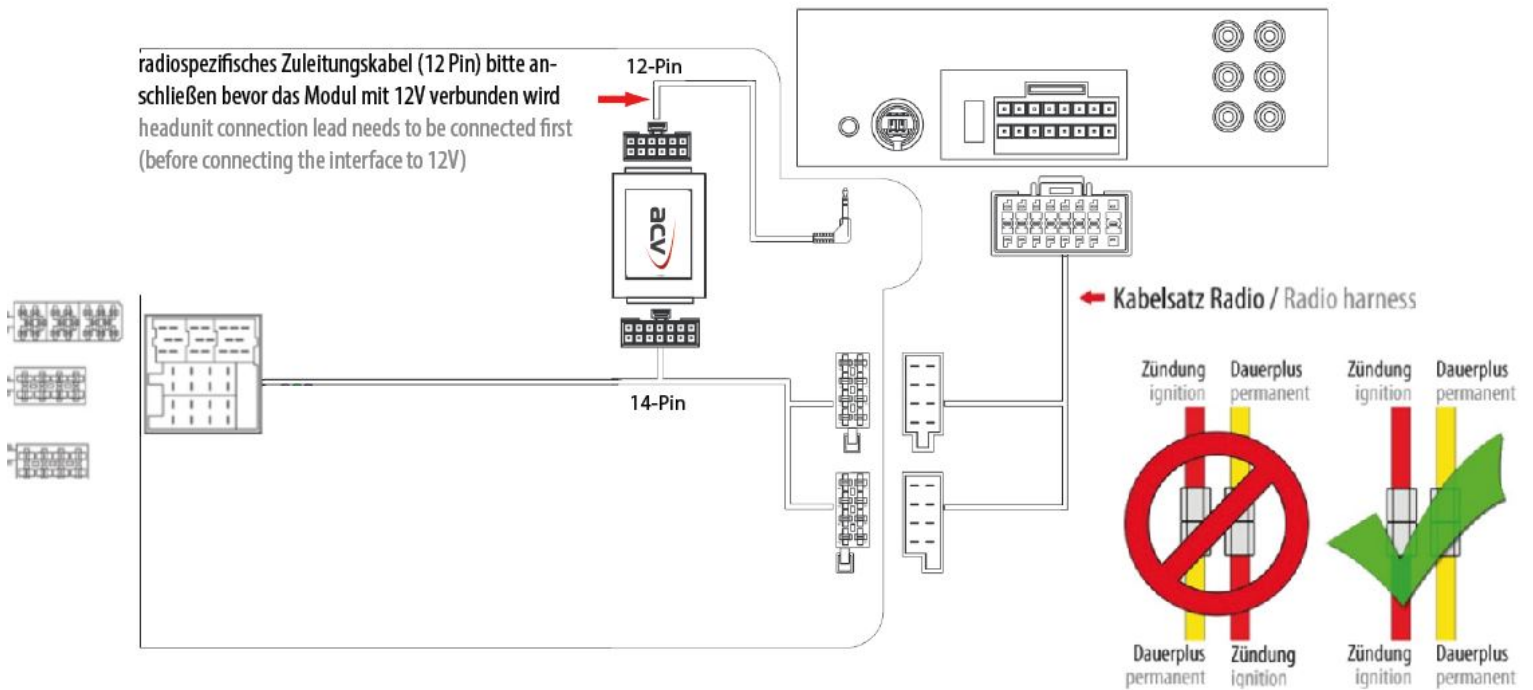

Vorgehensweise / Procedure:

Bitte beachten Sie die Reihenfolge ! Please follow the sequence !

1. Demontieren Sie das vorhandene Radio / Demount the present radio
2. Stecken Sie das radiospezifische Kabel/Lead (12 Pin Microfit) in das ACV Modul und verbinden Sie das andere Ende mit dem Nachrüstradio: Dieses ist entweder als 3,5mm Klinkenstecker ausgeführt oder aber einfach als lose(s) Kabel mit offenen Enden. Bitte prüfen Sie zusätzlich die Anleitung Ihres Nachrüstradios um weitere Informationen zum Anschluss zu erhalten! Connect the radio specific lead (12 Pin microfit) to the ACV interface and link the other end to the retrofitting radio: This may be a 3.5mm jack plug or a wire input depending upon the head unit brand being fitted. Please see the head unit installation manual for further information on where to connect.
3. Schließen Sie den fahrzeugspezifischen Stecker des Kabelsatzes (z.B. Quadlock) an den Fahrzeugstecker / Connect the jack of the interface harness on vehicle side to the jack of the vehicle
4. Koppeln Sie den radioseitigen Stecker des Kabelsatzes (ISO) mit der ISO Buchse des Nachrüstradios / Link the jack of the interface harness on radio side (ISO) with the ISO socket of the retrofitting radio
5. Verbinden Sie den 14-Pin Microfit Stecker mit dem ACV Modul / Connect the 14-Pin microfit jack to the ACV interface