


Einbauhinweise für Multimedia Adapter 77BM02

BMW mit TV Tuner (LEAR Videomodul II)

Mit dem BMW TV-Tuner ist es möglich eine AV Quelle aufzunehmen, leider kann der Ton nur in Mono eingeschleift werden! Zur Stereo-Einspeisung sind weitere Adapter nötig (AUX Adapter oder FM-Modulatoren). Ebenso besteht die Möglichkeit einen Fond Monitor inklusive Audio in Mono an dieser Anlage zu betreiben.

Die Anschlüsse sind am weißen X18806 Stecker des TV-Tuners vorzunehmen.

TV Modul Rückansicht:

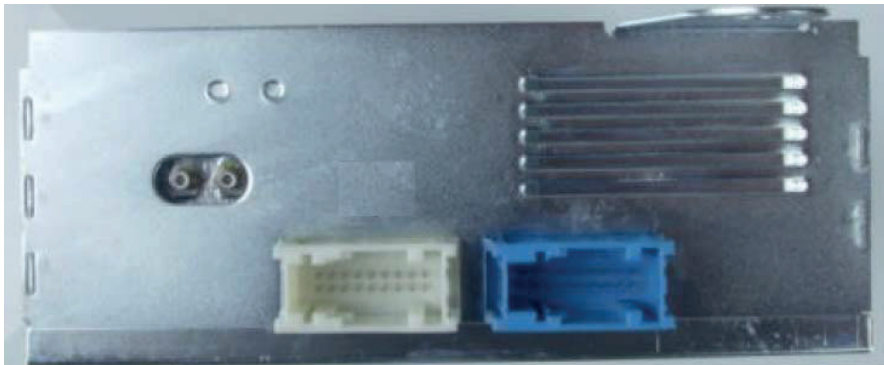

Einbauanleitung:


1. Zugang zum TV Modul freilegen (Kofferraum).
2. Den weißen 18-poligen Stecker abziehen.
3. Den Stecker wie unten angegeben belegen.
Die PIN Numerierung befindet sich auf dem Steckereinsatz.
Die blaue Cinch – Leitung ist der Video Eingang.
Die schwarzen Leitungen dienen als Mono Audio Eingang.

Belegung Eingang:

Pin 4: Eingang Audio – Signal von externer Quelle (rot oder weiß) +
Pin 5: Eingang Audio – Masse (schwarze Abschirmung) –
Pin 6: Eingang Video – Signal von externer Quelle (rot oder weiß) +
Pin 15: Eingang Video – Masse (schwarze Abschirmung) –

Belegung Ausgang:

Pin 1: Ausgang Audio – Signal (rot oder weiß) +
Pin 10: Ausgang Audio – Masse (schwarze Abschirmung) –
Pin 2: Ausgang Video – Signal für Fond Monitor (rot oder weiß) +
Pin 11: Ausgang Video – Masse (schwarze Abschirmung) –

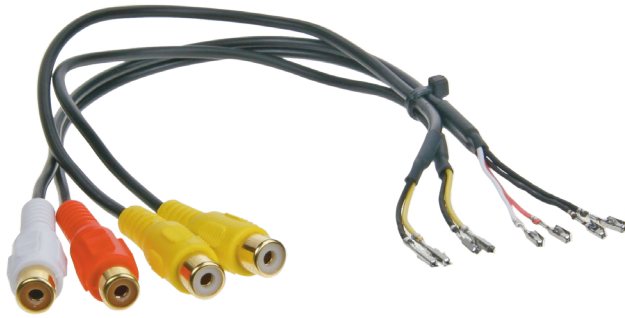

Installation manual for multimedia adapter 77BM02


The cable harness can be used in the following cars:

BMW with TV tuner (LEAR Video module II)

The BMW TV module is prepared for an external audio/video source. The audio signal is inserted in mono only; further adapters are required to insert a stereo signal (AUX Adapter or FM Modulator).

Beside this the TV module offers a further audio and video output is only offered in mono. Connection has to be made at the white X18806 plug from the TV module.

TV module rear side:

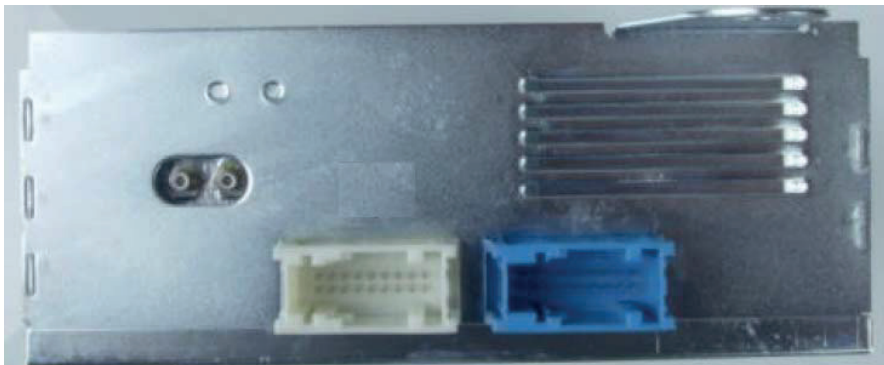

Installation:

1. Remove and disconnect the TV-Tuner in the trunk.
2. Disconnect the white 18-PIN plug.
3. Connect the RCA cables as follows; PIN numbers are printed on the connector insert.
The blue RCA cable has to be used as video signal input.
The black RCA cable serves as audio signal input.

Input assignment:

Pin 4: input audio – signal from external source (red or white) +
Pin 5: input audio – ground (black shield) –
Pin 6: input video – signal from external source (red or white) +
Pin 15: input video – ground (black shield) –

Output assignment:

Pin 1: output audio – signal (red or white)+
Pin 10: output audio - ground (black shield) –
Pin 2: output video – signal for add. Screen (red or white) +
Pin 11: output video – ground (black shield) -